

CRB Palace (Colossal Round Barn)


PREMIUM Insulated Dog House Assembly Instructions

Thank you for purchasing a CRB Palace PREMIUM Insulated Dog House, We hope that you and your dog will enjoy the many premium features of this product. The CRB Palace was designed with ease of assembly in mind but should you have any questions regarding assembly please contact us toll free at 1-866-570-6845 or email aslsolinc@psbnewton.com, DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE YOU PURCHASED IT. We will be happy to assist you with any questions or comments that you might have regarding the CRB Palace House.



BEST WEATHER PROTECTION

Level front to back side to side it does not matter.

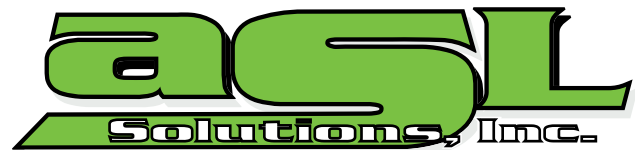

TIPS FOR DOOR TRAINING

The Insulated CRB Palace door is an important unique feature of the product. It is important that the dog uses this feature to get the benefit of insulation, The following is a partial list of tips on training your dog,

1. Place treats the dog likes in the back of the dog house. Let the dog see you place the treats. Now let the dog go after the treats. Repeat this process until the dog is comfortable with the door.
2. Place the dog's favorite bedding in the house.
3. Do not leave any other house or sleeping option available for the dog. Once the dog discovers the warmth inside he will not use any other option.
4. Tie the door open until the dog is used to the house
5. Temporarily remove the bottom one half of the door. (see illustration to the right) Repeat above steps with door bottom removed.



Unscrew right hand hinge bushing with phillips screwdriver

Hardware Included

Tools Required: Phillips Screwdriver
(not included)



(8) - 3.5" Coated Exterior Screws
(used in Step 8 & Step 9)



(4) - 2" Coated Exterior Screws
(used in Step 7)

CRB PALACE DOGHOUSE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 1

Place floor panel on a flat surface with round support rings facing down.



STEP 2

Insert back panel with heater plug onto the back of the base. Align the grooves in the panel with the grooves on the base.



STEP 3

Insert a side panel onto the base next to the rear panel.



STEP 4

Insert the other side panel onto the base.



STEP 5

Place front panel onto the base. Ensure the front and rear panels are opposite of each other as pictured.



STEP 6

Place the roof on top of the side panels. Align the pre-drilled holes on the roof with the predrilled holes in the base.



STEP 7

Screw the 2" screws into each of the pre-drilled holes on each sidepanel. (slight angle)



STEP 8

Screw the 3.5" screws into each of the predrilled holes on the roof.



STEP 9

Screw the 3.5" screws into the predrilled holes on the base.

SUMMER COOLING



STEP 1

On front door remove the white thumb screw, invert window pane & move up to storage position on side panel. Use the thumb screw to secure the pane to the side panel.



STEP 2

On rear panel remove the white thumb screw, invert the window pane and move to the side panel for storage. Use the thumb screw to secure the pane to the side panel.



STEP 1

Remove inside & outside red cap plugs and insulation. Place heater in back half of house and run electrical cord thru hole in the back panel. Ensure the cord rests in the bottom part of the hole.



STEP 2

Replace insulation in port hole and install red plugs by rotating 90 degrees to close the hole from both sides.

CRB Palace (Colossal Round Barn)


PREMIUM Casa de perro aislada Instrucciones de ensamblaje

Gracias por comprar una CRB Palace PREMIUM casa de perro aislada. Esperamos que usted y su perro disfruten de las numerosas características superiores de este producto. El CRB Palace fue diseñado para ser fácil de ensamblar, pero si tiene cualquier pregunta sobre ensamblaje, contáctenos sin costo al 1-866-570-6845 o envíe un email a aslsolinc@psbnewton.com. FAVOR DE NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DE COMPRA. Estaremos encantados de ayudarle con cualquier pregunta o comentario que tenga sobre la CRB Palace.



MEJOR PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA

Nivelar de adelante hacia atrás o de lado a lado no importa.

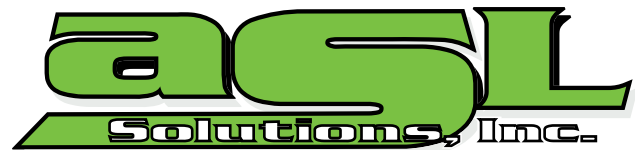

CONSEJOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA PUERTA

La puerta aislada del CRB Palace es una característica única e importante del producto. Es importante que el perro use esta puerta para obtener el beneficio del aislamiento. La siguiente es una lista parcial de consejos para entrenar a su perro:

1. Coloque galletas de perro en la parte trasera de la casa de perros. Deje que el perro se vea Ud. colocar las galletas. Ahora deja que el perro las obtenga. Repita este proceso hasta que el perro se sienta cómodo con la puerta.
2. Coloque la ropa de cama favorita del perro en la casa de perro.
3. No deje ninguna otra casa o opción de dormir disponible para el perro. Cuando el perro descubre el calor dentro de su casa, no usará ninguna otra opción.
4. Ate la puerta abierta hasta que el perro esté acostumbrado a la casa.
5. Elimine temporalmente la mitad inferior de la puerta.
6. (ver ilustración a la derecha)
7. Repita los pasos anteriores
8. con el fondo de la puerta eliminado.



Hardware incluido

Herramientas necesarias: destornillador Phillips
(no incluido)



(8) - Tornillos exteriores recubiertos de 8.9 cm
(utilizado en los pasos 8 y 9)

(8) - Tornillos exteriores recubiertos de 5.1 cm
(utilizado en los paso 7)

Desenroscar el casquillo de la bisagra derecha con destornillador phillips

CRB PALACE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



PASO 1

Coloque el panel de piso sobre una superficie plana con soportes redondos hacia abajo.



PASO 2

Inserte el panel posterior (el con el enchufe del calentador) en la parte posterior de la base. Alinee las ranuras en el panel con las ranuras en la base.



PASO 3

Inserte un panel lateral en la base al lado del panel trasero.



PASO 4

Inserta el otro panel lateral en la base.



PASO 5

Coloque el panel frontal en la base. Asegúrese de que los paneles frontal y posterior estén opuestos el uno del otro como se muestra en la imagen.



PASO 6

Coloque el techo encima de los paneles laterales. Alinee los agujeros pretaladrados en el techo con los en la base.



PASO 7

Atornille los tornillos de 5.1 cm en cada de los agujeros pretaladrados en cada panel lateral. (ángulo leve)



PASO 8

Atornille los tornillos de 8.9 cm en cada uno de los agujeros pretaladrados en el techo.



PASO 9

Atornille los tornillos de 8.9 cm en los agujeros pretaladrados en la base.

ENFRIAMIENTO DE VERANO



PASO 1

En la puerta delantera, quite el empulgueras blanco, invierta el cristal de la ventana y mueva hacia arriba hasta la posición de almacenamiento en el panel lateral. Use el empulgueras para asegurar el cristal al panel lateral.



PASO 2

En el panel posterior, quite el empulgueras blanco, invierta el cristal de la ventana y muévelo al panel lateral para guardarlo. Use el empulgueras para asegurar el cristal al panel lateral.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CALENTADOR

(Solo se usa para instalar el calentador que se vende por separado.)



PASO 1

Retire los tapones rojos del interior y exterior y el aislamiento. Coloque el calentador en la mitad posterior de la casa y pase el cable eléctrico a través del orificio en el panel posterior. Asegúrese de que el cable descansa en la parte inferior del orificio.



PASO 2

Reemplace el aislamiento en el orificio del panel posterior e instale los tapones rojos girándolos 90 grados para cerrar el orificio desde ambos lados.